Guia de Referência da HP Photosmart 380 series

Português







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518
	800-810-3888
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

,,,,,	
한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
800 897 1444 Singapore	السعودية 6 272 5300
2-	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 272 5300 2 50222444
Singapore Slovakia South Africa (International)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Thru 71 89 12 22	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	5 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tur 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نئون 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نين 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يتونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666
Singapore Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tuu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay	6 272 5300 2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنية 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-800-474-6836 0004-054-177

Copyright e marcas registradas

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto sob as formas permitidas por leis de direitos autorais.

Aviso

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza for erros técnicos ou editoriais ou omissões agui contidas. A Hewlett-Packard Development Company não pode ser responsabilizada por danos incidentais ou consequenciais, relativos ou provenientes do desempenho, funcionamento ou uso deste documento e do material do programa que ele descreve.

Marcas Comerciais

HP, o logotipo da HP e Photosmart são marcas proprietárias da Hewlett-Packard Development Company, L.P. O logotipo Secure Digital é marca comercial da SD Association. Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF e o logotipo da CF são marcas comerciais da CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo são marcas registradas ou marcas comerciais registradas da Sony Corporation.

MultiMediaCard é marca comercial da Infineon Technologies AG of Germany e é licenciada pela MMCA (MultiMediaCard Association). xD-Picture Card é marca registrada da Fuji Photo Film Co., Ltd., da Toshiba Corporation e da Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, o logotipo do Mac e Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Inc. A marca e os logotipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e seu uso é licenciado pela Hewlett-Packard Company.

PictBridge e o logotipo PictBridge são marcas comerciais da Camera & Imaging Products Association (CIPA). Outras marcas e seus produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas proprietárias.

O software embutido na impressora é baseado, em parte, no trabalho do Independent JPEG Group.

Os proprietários originais retêm os direitos autorais de certas fotos apresentadas neste documento.

Número de identificação regulamentar do modelo VCVRA-0508

Para fins de identificação regulamentar, seu produto recebeu um Número Regulamentar do Modelo. O Número Regulamentar do Modelo para o seu produto é VCVRA-0508. Este número regulamentar não deve ser confundido com o nome de marketing (impressora HP Photosmart 380 series) ou com o número do produto (Q6387A).

Informações de segurança

Sempre obedeça às precauções básicas de segurança ao usar este produto, para diminuir o risco de queimaduras ou choques elétricos.



Aviso Para evitar risco de incêndio ou choque, não exponha este produto à chuva, nem a qualquer outro tipo de umidade.

- Leia cuidadosamente as instruções de instalação fornecidas na caixa com a impressora.
- Use apenas uma tomada elétrica aterrada ao conectar a unidade à fonte de alimentação. Caso não saiba se a tomada está aterrada, consulte um eletricista qualificado.
- Obedeça a todos os avisos e a todas as instruções do produto.
- Desconecte este produto da tomada da parede antes de limpá-lo.

- Não instale, nem use este produto perto da água ou quando você estiver molhado.
- Instale o produto com segurança em uma superfície estável.
- Instale o produto em local protegido onde ninguém possa pisar, tropeçar ou danificar o cabo de alimentação.
- Se o produto não funcionar normalmente, consulte as informações sobre solução de problemas na Ajuda da impressora HP Photosmart na tela.
- Não existem peças que possam ser reparadas pelo operador, na parte interna. Para reparos, utilize o serviço de profissionais qualificados.
- Use o produto em uma área bem ventilada.

Declarações ambientais

A Hewlett-Packard Company está comprometida com o fornecimento de produtos de qualidade de maneira consciente com o meio-ambiente.

Proteção ao meio ambiente

Essa impressora foi projetada com diversos atributos para minimizar o impacto em nosso meio ambiente. Para obter mais informações, visite o site de comprometimento com o ambiente HP, no seguinte endereço: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Produção de ozônio

Este produto gera uma quantidade irrisória de gás ozônio (O₃).

Utilização de papel

Este produto está adequado para a utilização de papel reciclado conforme a DIN 19309.

Plásticos

As peças de plástico de mais de 24 gramas (0,88 onça) estão marcadas conforme os padrões internacionais que facilitam a identificação de plásticos para a reciclagem no final da vida útil do produto.

Folhas de dados de segurança de material

As Folhas de dados de segurança de material (MSDS) podem ser obtidas no site da HP: www.hp.com/go/msds. Clientes sem acesso à Internet

devem contactar o Atendimento ao Cliente HP.

Programa de reciclagem

A HP oferece um crescente número de programas de devolução e reciclagem de produtos em diversos países, assim como uma parceria com alguns dos maiores centros de reciclagem de produtos eletrônicos em todo o mundo. A HP conserva recursos, revendendo alguns de seus produtos mais populares.

Este produto da HP contém chumbo na solda, o que pode exigir tratamento especial, ao final de sua

Informações importantes sobre reciclagem para clientes na União Européia: Para preservar o meio ambiente, esse produto deve ser reciclado após o fim da vida útil, conforme exigido por lei. O símbolo abaixo indica que esse produto não pode ser descartado em lixeira comum. Leve o produto para recolhimento/descarte adequado no local autorizado mais próximo. Para obter mais informações sobre coleta e reciclagem de produtos HP em geral, acesse: www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/recycle/ index.html.



vida útil.

Conteúdo

1	Bem-vindo	3
	Mais informações	3
	O que há na caixa	
	Visão geral da impressora	
	Acessórios disponíveis	8
	Menu da impressora	9
	Informações sobre papel	12
	Informações sobre cartuchos de impressão	
2	Imprimir com a nova impressora	
	Referência rápida	17
	Imprimir sem um computador	18
	Usar cartões de memória	18
	Formatos de arquivo compatíveis	18
	Inserir cartões de memória	19
	Selecionar fotos	19
	Imprimir fotos selecionadas	20
	Aprimorar fotos	21
	Alterar preferências da impressora	22
	Conectar-se	22
	Conectar-se a outros dispositivos	22
	Conectar-se através do HP Instant Share	24
3	Instalar o software	25
4	Suporte e garantia	29
	Atendimento ao cliente HP por telefone	29
	Fazer uma ligação	30
	Serviço de reparos com devolução à HP (somente América do Norte)	30
	Opções adicionais de garantia	31
	Declaração de garantia limitada	32
5	Especificações	33
	Requisitos do sistema	33
	Especificações da impressora	34

1 Bem-vindo

Obrigado por adquirir a impressora HP Photosmart 380 series! Com a sua nova impressora fotográfica compacta, você pode, facilmente, imprimir lindas fotos, com ou sem um computador.

Mais informações

Sua nova impressora é acompanhada pela seguinte documentação:

- Guia de Instalação: A impressora HP Photosmart 380 series é fornecida com instruções de instalação que explicam como instalar a impressora e o software de impressora.
- Guia do Usuário: O Guia do Usuário da HP Photosmart 380 series descreve os recursos básicos da impressora, explica como usá-la sem a conectar a um computador e contém informações para solução de problemas de hardware. Este guia está disponível no formato online, no CD do Guia do Usuário.
- Guia de Referência: O Guia de Referência da HP Photosmart 380 series é o livro que você está lendo. Ele fornece informação básica sobre a impressora, incluindo instalação, operação, suporte técnico e garantia. Para obter instruções detalhadas, consulte o Guia do Usuário.
- Ajuda da impressora HP Photosmart : A Ajuda da impressora HP Photosmart na tela descreve como usar a impressora com um computador e contém informações para solução de problemas de software.

Depois que tiver instalado o software da impressora HP Photosmart em seu computador (para mais informações, consulte Instalar o software), você pode visualizar a Ajuda da impressora na tela:

- PC com Windows: No menu Iniciar, selecione Programas (no Windows XP, selecione Todos os programas), > HP > Photosmart 330, 380 series > Ajuda da Photosmart.
- Macintosh: Selecione Ajuda > Ajuda do Mac no Finder, e selecione Biblioteca
 > Ajuda da impressora HP Photosmart para Macintosh.

O que há na caixa

A caixa da impressora contém os seguintes itens:

- A impressora HP Photosmart 380 series
- O Guia de instalação da HP Photosmart 380 series
- O Guia de Referência da HP Photosmart 380 series
- O CD do software da impressora HP Photosmart 380 series (alguns países ou regiões podem ter mais que um CD)
- O CD Guia do Usuário
- Amostras de papel fotográfico e cartões de índice
- Um cartucho de impressão colorido HP
- Uma fonte de alimentação (pode variar na aparência ou ter um cabo de alimentação adicional)



Nota Alguns itens podem variar conforme o país ou região.

Visão geral da impressora



Parte frontal da impressora

- 1 Painel de controle: Controle as funções básicas da impressora aqui.
- 2 Bandeja de saída (fechada): Abra-a para imprimir, inserir um cartão de memória, conectar uma câmera digital compatível, conectar um iPod HP ou acessar a área do cartucho de impressão.



Interior da parte frontal da impressora

- 1 Bandeja de entrada: Coloque papel aqui.
- 2 Extensão da bandeja de entrada: Ajuste-a para apoiar o papel.
- 3 **Guia de largura do papel**: Ajuste-a de acordo com o comprimento do papel a ser utilizado, para posicioná-lo adequadamente.
- **Porta da câmera**: Conecte uma câmera digital PictBridge, o adaptador opcional sem fio HP Bluetooth para impressora ou um iPod HP.
- 5 Slots de cartão de memória: Insira os cartões de memória nesses slots. Consulte Usar cartões de memória.
- 6 **Porta do cartucho de impressão**: Abra para inserir ou remover um cartucho de impressão. Consulte Informações sobre cartuchos de impressão.
- 7 Bandeja de saída (aberta): A impressora deposita as fotos impressas aqui.




Parte traseira da impressora

- Porta USB: Use essa porta para conectar a impressora ao computador ou a uma câmera digital de impressão direta HP.
- 2 Conexão do cabo de alimentação: Conecte o cabo de alimentação aqui.



Luzes indicadoras

- 1 Luz do cartão de memória: Esta luz fica verde e acesa continuamente quando a impressora está pronta para a inserção ou remoção do cartão de memória. Ela fica verde e piscando quando o cartão de memória está sendo acessado.
- Luz de ligada: Esta luz fica verde e acesa continuamente quando a impressora está ligada. Ela fica verde e piscando quando a impressora está ocupada, e vermelha e piscando quando a impressora necessitar de atenção.

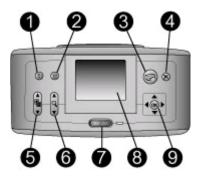

Painel de controle

dillor do Controlo	
1	Menu: Pressione para acessar o menu da impressora.
2	Excluir: Pressione para excluir as fotos selecionadas do cartão de memória.
3	Imprimir: Pressione para imprimir fotos selecionadas a partir de um cartão de memória.
4	Cancelar: Pressione para desmarcar fotos, sair de um menu ou parar uma ação.
5	Layout : Use as setas para rolar pelas seleções de layout. Pressione OK para selecionar um layout.
6	Zoom: Use as setas para aumentar ou diminuir o nível de zoom.
7	Ligar: Pressione para ligar ou desligar a impressora.
8	Tela da impressora: Visualize fotos e menus aqui.
9	Botões Selecionar fotos : Use as setas para rolar pelas fotos em um cartão de memória ou navegar em menus. Pressione OK para selecionar uma foto, menu ou opção de menu.



Tela ociosa

1 **Indicador de bateria**: Exibe o nível de carga da bateria interna HP Photosmart, se instalada.

O ícone Bateria totalmente preenchida indica que a bateria está completamente carregada. À medida que a bateria é utilizada, o ícone Bateria indica a quantidade aproximada de carga através da quantidade de preenchimento.

O ícone Relâmpago mostrado sobre o ícone Bateria indica que há uma fonte de alimentação conectada e que a bateria está sendo carregada. O ícone Tomada é exibido quando a bateria está completamente carregada, indicando que o cabo de alimentação pode ser desconectado e que a impressora pode ser alimentada pela bateria, se desejado.

Para obter mais informações sobre a bateria, consulte as instruções fornecidas com a bateria.

2 Indicador do nível de tinta: Exibe o nível de tinta do cartucho de impressão.



Tela de seleção de fotos

- 1 **Caixa de seleção**: Exibe uma marca de verificação, se a foto estiver selecionada.
- 2 **Cópias**: Exibe o número de cópias da foto a serem impressas.
- 3 **Clipe de vídeo**: Exibe este ícone somente quando um clipe de vídeo estiver sendo exibido na tela da impressora.
- 4 **Número de índice**: Exibe o número de índice da foto atual e o número total de fotos no cartão de memória inserido.



Compartimento da bateria interna

- 1 **Tampa do compartimento da bateria**: Abra essa tampa, na parte inferior da impressora, para inserir a bateria interna opcional HP Photosmart.
- 2 **Bateria interna HP Photosmart**: Uma bateria totalmente cheia tem carga suficiente para imprimir cerca de 75 fotos. A bateria deve ser adquirida separadamente.
- 3 Compartimento da bateria interna: Insira a bateria interna HP Photosmart opcional aqui.
- 4 Botão do compartimento da bateria: Deslize para liberar a tampa do compartimento.

Acessórios disponíveis

Há vários acessórios disponíveis para a impressora HP Photosmart 380 series que aumentam a sua portabilidade, para imprimir em qualquer lugar, a qualquer hora. Os acessórios podem variar na aparência.

Nome do acessório	Descrição
	A bateria interna HP Photosmart permite que você leve a impressora com você, aonde quer que você vá.
Bateria interna da HP Photosmart	

(continuação)	
Nome do acessório	Descrição
Adaptador DC HP Photosmart para automóveis	O Adaptador DC HP Photosmart para automóveis permite que você conecte a impressora a seu automóvel para obter energia de reserva e para recarregar uma bateria interna HP Photosmart opcional inserida em sua impressora.
	A Bolsa HP Photosmart para impressoras compactas, além de leve e durável, transporta e protege tudo de que você precisa para várias e várias impressões perfeitas.
Bolsa de transporte HP Photosmart para impressoras compactas	
	O adaptador sem fio HP Bluetooth® para impressora se conecta à porta da câmera, na parte frontal da impressora, e permite que você use a tecnologia
Adaptador sem fio HP Bluetooth® para impressora	sem fio Bluetooth para imprimir.

Menu da impressora

Pressione Menu, no painel de controle, para acessar o menu da impressora.

Para navegar pelo menu da impressora:

- Pressione Selecionar fotos
 <u>a</u> ou
 <u>a</u> para rolar pelas opções do menu exibidas
 na tela da impressora. Itens do menu que não estão acessíveis ficam esmaecidos.
- Pressione OK para abrir um menu ou selecionar uma opção.
- Pressione Cancelar para sair do menu ativo.



Nota Não é possível acessar o menu da impressora enquanto você está vendo fotos no modo de visualização 9 em 1 na tela da impressora. Pressione Zoom ▲ para sair do modo de visualização 9 em 1 e voltar a visualizar uma foto por vez antes de pressionar Menu.

Estrutura de menu da impressora

- Opções de impressão
 - Imprimir tudo: Selecione para imprimir todas as fotos do cartão de memória inserido na impressora.
 - Impressões de ação de vídeo: Selecione para imprimir nove quadros de um clipe de vídeo.

- Intervalo: Escolha entre Selecionar início do intervalo e Selecionar final do intervalo.
- Imprimir índice: Selecione para imprimir uma página de índice de todas as fotos do cartão de memória inserido na impressora.
- Fotos panorâmicas: Selecione para ativar ou desativar (padrão) a impressão de fotos panorâmicas. Selecione Ativar para imprimir todas as fotos selecionadas, com proporção 3:1; carregue papel 10 x 30 cm (4 x 12 pol.) antes de imprimir. Quando uma foto estiver selecionada, uma caixa de corte verde mostra a área a ser impressa. Outras opções do menu Opções de impressão são desativadas quando esta opção é ativada. Selecione Desativar para imprimir com a proporção 3:2 normal. O modo panorâmico não é suportado ao imprimir diretamente de uma câmera PictBridge usando um cabo USB.
- Fotos adesivas: Selecione para ativar ou desativar (padrão) a impressão de fotos adesivas. Selecione Ativar para imprimir 16 fotos por página; carregue mídia especial para adesivos se desejar. Outras opções do menu Opções de impressão são desativadas quando esta opção é ativada. Selecione Desativar para imprimir usando uma das opções de layout normais.
- Imprimir fotos para passaporte: Selecione para ativar ou desativar (padrão) a impressão de fotos para passaporte. Selecione o tamanho: O modo de passaporte diz à impressora para imprimir todas as fotos no tamanho de foto de passaporte selecionado. Uma página separada é impressa para cada foto selecionada. Cada página impressa contém o número de fotos do tamanho selecionado que se encaixa na página. Outras opções do menu Opções de impressão são desativadas quando esta opção é ativada.

Editar

- Tirar olhos vermelhos: Selecione este recurso para remover os olhos vermelhos de suas fotos.
- Girar fotos: Pressione para girar a foto 90° no sentido horário. Pressione para girar a foto 90° no sentido anti-horário.
- Brilho da foto: Selecione um número entre -3 e +3. O padrão é 0, que representa ausência de alteração.
- Adicionar quadro: Selecione entre as opções de Selecionar padrão e Selecionar cor.
- Adic efeito de cor: Selecione um dos seguintes efeitos de cor: Preto & branco, Sépia, Antique ou Sem efeito (padrão).

Recursos

- Instant Share: Selecione para compartilhar as fotos de um cartão de memória com a família e os amigos. A impressora deve estar conectada a um computador, este deve estar conectado à Internet, e o software de impressora deve estar instalado no computador.
- Visualização 9 por página: Selecione para visualizar nove fotos do cartão de memória inserido por vez.
- Exibição de slides: Selecione para visualizar as fotos do cartão de memória inserido em uma exibição de slides. Pressione Cancelar para interromper a exibição de slides.

- Qualidade de impressão: Normal utiliza menos tinta que Melhor (padrão) e é aplicada somente ao trabalho de impressão atual. A configuração retorna em seguida, automaticamente, para Melhor.
- Imprimir pág amostra: Selecione para imprimir uma página de amostra, útil para verificar a qualidade de impressão da impressora.
- Imprimir página de teste: Selecione para imprimir uma página de teste contendo informações sobre a impressora que podem ajudar a resolver problemas.
- Limpar cartucho: Selecione para limpar o cartucho de impressão. Após a limpeza, você será perguntado se deseja continuar com uma limpeza de segundo nível (selecione Sim ou Não). Se escolher Sim, será realizado outro ciclo de limpeza. Em seguida, você será perguntado se deseja continuar com uma limpeza de terceiro nível (selecione Sim ou Não).
- Alinhar cartucho: Selecione para alinhar o cartucho de impressão.

Bluetooth

- Endereço do dispositivo: Alguns dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth exigem que você insira o endereço do dispositivo que eles estão tentando localizar. Esta opção do menu exibe o endereço do dispositivo.
- Nome do dispositivo: Você poderá selecionar um nome de dispositivo para a impressora que aparecerá em outros dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth, quando eles localizarem a impressora.
- Senha: Você pode designar uma senha de Bluetooth numérica para a impressora. A senha padrão é 0000. Quando o Nível de segurança é definido como Alto (veja Nível de segurança mais adiante nesta tabela), os usuários dos dispositivos com tecnologia sem fio Bluetooth devem digitar esta senha para poderem imprimir.
- Visibilidade: Você pode configurar a impressora equipada com Bluetooth para ser visível ou invisível a outros dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth, mudando essa opção de acessibilidade. Selecione Visível a todos ou Não visível. Quando a opção Não visível é selecionada, somente os dispositivos que conhecem o endereço do dispositivo podem imprimir para ele.
- Nível de segurança: Selecione Baixo (padrão) ou Alto. O ajuste Baixo não exige que usuários de outros dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth insiram a senha da impressora. O ajuste Alto exige que usuários de outros dispositivos com a tecnologia sem fio Bluetooth insiram a senha da impressora.
- Restaurar opções Bluetooth Selecione Sim ou Não (padrão) para restaurar as opcões Bluetooth à configuração de fábrica.

Ajuda

- Dicas de impressão I: Selecione para ler sobre os recursos de aprimoramento automático de imagens da impressora.
- Dicas de impressão II: Selecione para ler dicas que podem ajudá-lo a obter as melhores impressões possíveis.
- Fotos panorâmicas: Selecione para ler sobre como imprimir fotos panorâmicas.
- Fotos adesivas: Selecione para ler sobre como imprimir fotos adesivas.
- Cartões de memória: Selecione para ler sobre como usar cartões de memória
- Cartuchos: Selecione para ler sobre como usar cartuchos de impressão.

- Colocar papel: Selecione para ler sobre como colocar papel.
- Limpar congestionamentos de papel: Selecione para ler sobre como limpar um congestionamento de papel.
- Câmeras PictBridge: Selecione para ler sobre como usar as câmeras PictBridge com a impressora.
- Viajar com a impressora: Selecione para ler dicas de como levar a impressora em viagens.
- Obter assistência: Selecione para ler como obter ajuda com a impressora.

Preferências

- Smart focus: Selecione Ativar (padrão) ou Desativar. Este ajuste aprimora a nitidez das fotos.
- Iluminação adaptativa: Selecione Ativar (padrão) ou Desativar. Este ajuste aprimora a iluminação e o contraste.
- Remover automaticamente olhos vermelhos: Selecione para remover os olhos vermelhos.
- Data/hora: Selecione para mostrar um registro de data/hora em suas fotos impressas. Selecione Data/hora, Só data ou Desativar (padrão).
- Espaço de cores: Selecione para escolher um espaço de cores. Selecione Adobe RGB, sRGB ou Seleção automática (padrão). O padrão Seleção automática informa à impressora que deve usar o espaço de cores Adobe RGB, se disponível. A impressora usa o sRGB, por padrão, se o Adobe RGB não estiver disponível.
- Sem bordas: Selecione para ativar ou desativar (padrão) a impressão sem bordas. Quando a impressão sem bordas é desativada, todas as páginas são impressas com uma borda branca estreita acompanhando as bordas do papel.
- Após a impressão: Selecione para especificar se as fotos selecionadas serão desmarcadas após a impressão: Sempre (padrão), Nunca ou Perguntar.
- Modo de foto para passaporte: Selecione para ativar ou desativar (padrão) o modo de foto para passaporte. Selecione o tamanho: O modo de passaporte diz à impressora para imprimir todas as fotos no tamanho de foto de passaporte selecionado. Uma página separada é impressa para cada foto selecionada. Cada página impressa contém o número de fotos do tamanho selecionado que se encaixa na página.
- Ver animação: Selecione para ativar ou desativar (padrão) a visualização da animação. Selecione Desativar para pular as animações da tela da impressora.
- Aprimoramento de vídeo: Selecione para ativar ou desativar (padrão) o aprimoramento de vídeo.
- Restaurar padrões: Selecione para restaurar os padrões da impressora:
 Sim ou Não. Selecionar Sim restaura as preferências originais de fábrica.
- Idioma: Selecione para alterar as configurações de idioma ou país/região.
 Escolha dentre Selecionar idioma e Selecionar país/região.

Informações sobre papel

É possível imprimir fotos em papel fotográfico, papel comum ou cartões de índice. A impressora suporta os seguintes tipos e tamanhos de papel:

Tipo	Tamanho	Objetivo
Papel fotográfico	10 x 15 cm com ou sem guia de 1,25 cm	Imprimir fotos
Cartões de índice	10 x 15 cm	Imprimir rascunhos, páginas de alinhamento e páginas de teste
Cartões Hagaki	100 x 140 mm	Imprimir fotos
Cartões A6	105 x 148 mm	Imprimir fotos
Cartões de tamanho L	90 x 127 mm com ou sem guia de 12,5 mm	Imprimir fotos

Coloque papel

Obloque papel		
Tipo de papel	Como colocar	
Papel fotográfico de 10 x 15 cm Cartões de índice Cartões de tamanho L Cartões Hagaki	 Abra a bandeja de entrada e puxe a extensão da bandeja. Coloque até 20 folhas de papel, com a face de impressão ou a face brilhante voltada para você. Ao colocar o papel, empurre-o para baixo até ele parar. Se estiver usando papel com lingüeta, insira o papel de forma a alimentar a lingüeta por último. Ajuste a guia de largura do papel para assentá-la perto da borda do papel, sem dobrá-lo. Abra a bandeja de saída, para preparar a impressão. 	1 Bandeja de entrada 2 Guia de largura do papel 3 Bandeja de saída

Informações sobre cartuchos de impressão

A HP oferece diferentes tipos de cartucho de impressão, para que você possa escolher o melhor para o seu projeto. Os números dos cartuchos que você pode usar com esta impressora variam de acordo com o país/região, e aparecem na capa traseira deste guia da impressora.

As tintas HP Vivera fornecem qualidade de foto fiel à realidade e uma resistência excepcional ao esmaecimento, resultando em cores vívidas que duram. As tintas HP Vivera são especialmente formuladas e cientificamente testadas quanto a qualidade, pureza e resistência ao esmaecimento.

Para obter os melhores resultados, a HP recomenda que você use apenas cartuchos HP originais. Os cartuchos HP originais são desenvolvidos e testados com as impressoras HP, para ajudá-lo a produzir facilmente resultados excelentes o tempo todo.

Insira o melhor cartucho de impressão para o trabalho

Para imprimir	Insira este cartucho de impressão no suporte
Fotos totalmente em cores	HP Colorido (7 ml) HP Colorido (14 ml)
Fotos em preto-e-branco	HP Fotográfico cinza
Fotos em sépia ou antigas	HP Colorido (7 ml) HP Colorido (14 ml)
Texto e desenhos a traço coloridos	HP Colorido (7 ml) HP Colorido (14 ml)



Cuidado Verifique se você está usando o cartucho de impressão correto. A HP não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de tinta não-HP. Os serviços ou reparos necessários como resultado de falha de impressora ou danos atribuíveis ao uso de tinta não-HP não estão cobertos pela garantia limitada.

Para obter impressões da melhor qualidade, a HP recomenda que você instale os cartuchos de impressão antes da data estampada na caixa.

Instalar ou substituir o cartucho de impressão

The last of the same of the sa	Prepare a impressora e o cartucho
	Certifique-se de que a energia esteja ligada e de que você tenha removido o cartão da parte de dentro da impressora.
A TO	2. Abra a porta de acesso ao cartucho de impressão da impressora.
Remova a fita rosa	Remova a fita rosa brilhante do cartucho.





Não toque aqui



Insira o cartucho

- Se você estiver substituindo um cartucho, empurre-o para baixo e puxe-o, para removê-lo do suporte.
- Segure o cartucho de reposição com a etiqueta para cima. Deslize o cartucho para dentro do suporte, em um ângulo levemente inclinado para cima, de forma que os contatos cor de cobre entrem primeiro. Empurre o cartucho, até que ele se encaixe no lugar.
- 3. Feche a porta de acesso ao cartucho de impressão.

A tela ociosa da impressora exibe um ícone indicando o nível de tinta aproximado do cartucho instalado (100%, 75%, 50%, 25% e quase vazio). O ícone de cartucho vazio aparece se o cartucho não for um HP genuíno.



Cada vez que você instalar ou substituir um cartucho de impressão, aparecerá uma mensagem, na tela da impressora, solicitando que você coloque folhas de papel comum, para que a impressora possa alinhar o cartucho. Isso garante impressões de alta qualidade.

Alinhar o cartucho

- Coloque o papel na bandeja de entrada e pressione OK.
- 2. Siga as instruções na tela, para alinhar o cartucho.

Quando você não estiver usando um cartucho de impressão



Sempre que você remover um cartucho de impressão da impressora, guarde-o no protetor. O protetor do cartucho

impede que a tinta seque. Guardar o cartucho de maneira inadequada pode provocar mal funcionamento.

Em alguns países ou regiões, o protetor do cartucho não acompanha a impressora, mas acompanha o cartucho fotográfico cinza, que pode ser adquirido separadamente. Em outros países ou regiões, o protetor acompanha a impressora.

→ Para inserir o cartucho no protetor, deslize o cartucho para dentro dele, levemente inclinado, e encaixe-o firmemente no lugar.

2 Imprimir com a nova impressora

É fácil imprimir fotos de alta qualidade para você, parentes e amigos. Esta seção fornece uma referência rápida para você começar a imprimir, assim como instruções detalhadas de uso de cartões de memória, seleção de fotos, entre outros.

Referência rápida

Imprimir fotos é tão fácil quanto contar até 3! Aqui está como fazê-lo.

Passo 1: Preparar-se para imprimir



Inserir um cartucho de impressão



Colocar papel

- Instale o cartucho de impressão. Consulte Informações sobre cartuchos de impressão.
 - Desembale o cartucho de impressão e remova a fita. Não toque nos contatos cor de cobre ou nos bicos de tinta.
 - Abra a parte frontal da impressora, puxando a bandeja de saída.
 - Abra a porta do cartucho de impressão à direita dos slots dos cartões de memória.
 - d. Insira o cartucho de impressão de forma que os contatos cor de cobre fiquem para dentro e encaixe o cartucho no lugar.
- Carregue papel fotográfico.
 Consulte Informações sobre papel.
 - Abra a bandeja de entrada, na parte traseira da impressora.
 - b. Coloque várias folhas de papel fotográfico na bandeja de entrada.
 - c. Ajuste a guia de largura do papel, até assentar.

Passo 2: Selecionar fotos

(continuação)



Inserir um cartão de memória



Selecionar uma foto

 Insira um cartão de memória que contenha fotos.

> Cuidado Inserir o cartão de memória incorretamente pode danificar o cartão e a impressora. Para mais informações sobre cartões de memória, consulte Usar cartões de memória.

- Pressione dou para rolar pelas fotos no cartão.
- Pressione OK para selecionar a foto que você quer imprimir. Uma marca de verificação aparece no canto esquerdo da foto, na tela da impressora.

Para mais informações sobre como selecionar as fotos, consulte Selecionar fotos

Passo 3: Imprimir Pressione Imprimir para imprimir as fotos selecionadas.

Imprimir sem um computador

A impressora HP Photosmart 380 series permite que você imprima fotos incríveis, mesmo sem chegar perto de um computador.

Usar cartões de memória

Depois que tiver tirado fotos com uma câmera digital, você pode remover o cartão de memória dela e inseri-lo na impressora, para visualizar e imprimir suas fotos. A impressora pode ler os seguintes tipos de cartões de memória: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia e xD-Picture Card™. O Microdrive não é suportado.



Cuidado O uso de qualquer outro tipo de cartão pode danificar o cartão de memória e a impressora.

Para aprender outros meios de transferir fotos de uma câmera digital para a impressora, consulte Conectar-se.

Formatos de arquivo compatíveis

A impressora pode reconhecer e imprimir os seguintes formatos de arquivo, diretamente de um cartão de memória: JPEG, TIFF sem compactação, Motion JPEG


AVI, Motion-JPEG QuickTime e MPEG-1. Se a sua câmera digital salvar fotos e clipes de vídeo em outros formatos, salve os arquivos em seu computador e imprima-os usando um aplicativo adequado. Para obter mais informações, consulte a Ajuda da impressora na tela.

Inserir cartões de memória

Após tirar fotografias com a câmera digital, remova o cartão de memória da câmera e insira-o na impressora.



Cuidado Não retire o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando. A remoção do cartão enquanto ele está sendo acessado pode danificar a impressora ou o cartão de memória ou causar a perda de informações do cartão.

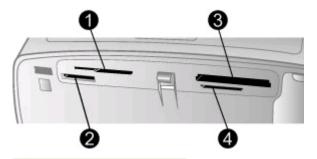

- 1 SmartMedia, xD-Picture Card
- 2 Memory Sticks
- 3 CompactFlash
- 4 MultiMediaCard, Secure Digital
- Remova dos slots todos os cartões de memória que já estejam instalados. Você pode inserir apenas um cartão por vez.
- 2. Encontre o slot correto para o seu cartão de memória.
- 3. Insira o cartão de memória no slot, com os contatos cor de cobre para baixo ou os encaixes de metal voltados para a impressora.
- Empurre o cartão de memória suavemente para dentro da impressora até ele parar.

A impressora lê o cartão de memória, pede que seja selecionado um layout de impressão para a página e exibe a primeira foto do cartão. Se tiver usado a câmera digital para selecionar fotos no cartão de memória, a impressora perguntará se deseja imprimir as fotos selecionadas na câmera.

Selecionar fotos

É possível selecionar uma ou mais fotos para imprimir usando o painel de controle da impressora.

Selecionar uma foto

1. Insira um cartão de memória.

- Pressione Layout. A cada vez que você pressionar, o próximo layout disponível é selecionado.
- 3. Pressione **d** ou **b** para navegar até a foto que você quer imprimir.
 - Dica Para navegar rapidamente pelas fotos, pressione e mantenha pressionado ou .
- 4. Pressione OK para selecionar a foto exibida na tela da impressora. Uma marca de verificação aparece no canto esquerdo inferior da tela da impressora, para indicar que a foto foi selecionada para impressão. Pressione OK repetidamente, para imprimir mais de uma cópia da foto. Um número indicando quantas cópias serão impressas aparece próximo à marca de verificação. Pressione Cancelar para diminuir em um o número de cópias.
- 5. Para selecionar mais fotos, repita os passos 3 e 4.

Desmarcar uma foto

- Pressione Cancelar.
 Desmarcar fotos não as exclui do cartão de memória.

Imprimir fotos selecionadas

Você pode imprimir fotos a partir de um cartão de memória ou diretamente de uma câmera digital PictBridge ou HP de impressão direta.

Para imprimir fotos desmarcadas

- 1. Insira um cartão de memória e selecione uma ou mais fotos.
- Pressione Imprimir.
 A impressora pode girar suas fotos para ajustá-las ao layout de impressão escolhido.

Para imprimir todas as fotos

- Insira um cartão de memória.
- 2. Certifique-se de ter o tipo de papel desejado carregado na bandeja de entrada.
- 3. Pressione Menu.
- Selecione Opções de impressão, depois pressione OK.
- 5. Selecione Imprimir todas, depois pressione OK.

Para imprimir um intervalo de fotos

- 1. Insira um cartão de memória.
- 2. Certifique-se de ter o tipo de papel desejado carregado na bandeja de entrada.
- 3. Pressione Menu.
- Selecione Opções de impressão, depois pressione OK.
- 5. Selecione Intervalo, depois pressione OK.
- Pressione Selecionar fotos deseja imprimir e, em seguida, pressione OK.
- Pressione Selecionar fotos do ul até que apareça a última foto que você deseja imprimir e, em seguida, pressione OK.
- 8. Pressione Imprimir.

Para imprimir fotos selecionadas na câmera

- Insira um cartão de memória que contenha fotos selecionadas na câmera (DPOF).
- Selecione Sim quando a impressora perguntar se você quer imprimir as fotos selecionadas na câmera, depois pressione OK.

Para imprimir a partir de uma câmera PictBridge

- 1. Lique a câmera digital PictBridge e selecione as fotos que você quer imprimir.
- Certifique-se de que a câmera esteja no modo PictBridge, então conecte-a à porta da câmera, na parte frontal da impressora, usando o cabo USB que acompanha a câmera.
 - Assim que a impressora reconhecer a câmera PictBridge, as fotos selecionadas serão impressas.

Para imprimir a partir de uma câmera HP de impressão direta

- Ligue a câmera digital HP de impressão direta e selecione as fotos que você quer imprimir.
- Conecte a câmera à porta da câmera na frente da impressora usando o cabo USB fornecido com a câmera.
- Siga as instruções na tela da câmera.

Aprimorar fotos

A impressora fornece diversas ferramentas e efeitos que lhe permitem aprimorar suas fotos ou utilizá-las de formas criativas. As configurações não alteram a foto original. Elas afetam somente a impressão.

Adicionar um efeito de cor

- Navegue até a foto que você deseja alterar e pressione OK para selecioná-la.
- Pressione Menu.
- 3. Selecione Editar e pressione OK.
- 4. Selecione Adicionar efeito de cor, depois pressione OK.
- Use as setas de Selecionar fotos para realçar o efeito de cor que você deseja usar e pressione OK.
 - A foto aparece na tela da impressora com o efeito de cor selecionado aplicado. O efeito não altera sua foto original. Ele afeta somente a impressão.

Adicionar um quadro decorativo

- Navegue até a foto que você deseja alterar e pressione OK para selecioná-la.
- Pressione Menu.
- 3. Selecione Editar e pressione OK.
- 4. Selecione Adicionar quadro, depois pressione OK.
- Use as setas de Selecionar fotos para realçar o padrão de quadro que você deseja usar e pressione OK.
- Use as setas de Selecionar fotos para realçar a cor do quadro que você deseja usar e pressione OK.
 - A foto aparece na tela da impressora com o quadro. O efeito não altera sua foto original. Ele afeta somente a impressão.

Remover vermelho dos olhos

- 1. Pressione Menu.
- 2. Selecione Editar e pressione OK.
- Selecione Olhos vermelhos, depois pressione OK.
 Esta configuração remove o vermelho dos olhos de todas as impressões.

Alterar preferências da impressora

Altere as configurações padrão da impressora, de acordo com suas preferências pessoais, usando o menu da impressora, no painel de controle. As preferências da impressora são configurações globais. Elas se aplicam a todas as fotos que você imprimir. Para uma lista completa de preferências disponíveis e suas configurações padrão, consulte Menu da impressora.

Altere as preferências da impressora, usando o seguinte procedimento geral.

- 1. Se houver um cartão de memória na impressora, remova-o.
- 2. Pressione Menu, no painel de controle, para acessar o menu da impressora.
- Selecione Preferências, depois pressione OK.
- 4. Selecione a preferência que você quer alterar e pressione OK.
- Selecione a preferência desejada e pressione OK.

Conectar-se

Use a impressora para ficar conectado a outros dispositivos e à família e amigos.

Conectar-se a outros dispositivos

Esta impressora oferece vários meios de se conectar a computadores e a outros dispositivos. Cada tipo de conexão permite que você faca coisas diferentes.

Tipo de conexão e do que você precisa	O que isto permite que você faça
 Um cabo compatível com Universal Serial Bus (USB) 1.1 ou 2.0 velocidade máxima com 3 metros ou menos de extensão. Para obter instruções sobre como conectar a impressora ao computador com um cabo USB, consulte Instalar o software. Um computador com acesso à Internet (para usar o HP Instant Share). 	 Imprimir a partir de seu computador para a impressora. Salvar fotos a partir de um cartão de memória inserido na impressora em seu computador, em que você poderá melhorá-las ou organizá-las com o software HP Image Zone. Compartilhar fotos através do HP Instant Share. Imprimir diretamente de uma câmera digital HP Photosmart de impressão direta para a impressora. Para mais informações, consulte a documentação da câmera.
PictBridge	Imprimir diretamente de uma câmera digital compatível com PictBridge para a impressora. Para mais informações, consulte a documentação da câmera.

Tipo de conexão e do que você precisa O que isto permite que você faça



Símbolo PictBridge

- Uma câmera digital compatível com PictBridge e um cabo USB.
- Conecte a câmera à porta adequada, na parte frontal da impressora.

Imprimir a partir de qualquer dispositivo com tecnologia sem fio Bluetooth para a impressora.

Bluetooth

O adaptador sem fio HP Bluetooth opcional para impressora.



Se você conectar o adaptador sem fio HP Bluetooth opcional para impressora à porta da câmera, certifique-se de configurar as opções do menu Bluetooth da impressora conforme o necessário. Consulte Menu da impressora.

O adaptador não é compatível com o Macintosh OS.

Se a impressora tiver vindo com esse acessório ou se você o tiver comprado separadamente, consulte a documentação que o acompanha. Para obter mais informações sobre tecnologia sem fio Bluetooth e a HP, visite www.hp.com/go/bluetooth.

iPod HP

Um iPod HP e o cabo USB fornecido com ele. Conecte o iPod HP à porta da câmera, na parte frontal da impressora. Imprima diretamente de um iPod HP (com fotos armazenadas nele) para a impressora.

Conectar-se através do HP Instant Share

Use o HP Instant Share para compartilhar fotos com amigos e parentes, através de email, álbuns on-line ou um serviço on-line de acabamento de fotos. A impressora deve ser conectada através de um cabo USB a um computador com acesso à Internet e deve ter todo o software HP instalado. Se você tentar usar o HP Instant Share e não tiver todo o software necessário instalado ou configurado, uma mensagem solicitará que você execute os procedimentos necessários.

Para usar o HP Instant Share

- 1. Insira um cartão de memória e selecione algumas fotos.
- 2. Pressione Menu, selecione Recursos e pressione OK.
- 3. Selecione HP Instant Share, depois pressione OK.
- Siga as instruções no computador para compartilhar as fotos selecionadas com os outros.

Consulte a Ajuda do HP Image Zone na tela para obter informações sobre como usar o HP Instant Share.

3 Instalar o software

A impressora é acompanhada por software opcional que você pode instalar em um computador.

Após utilizar as instruções de instalação fornecidas na caixa com a impressora para instalar o hardware de impressora, use as instruções abaixo para instalar o software.

Instale o software de impressora

Usuários do Windows

Importante: Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado.

Nota Durante a instalação do software, você será solicitado a escolher entre diferentes opções de instalação. Consulte a tabela abaixo para saber que software e recursos são fornecidos com cada opção diferente.

- Insira o CD HP Photosmart na unidade de CD-ROM do computador. Se o Assistente de instalação não aparecer, localize o arquivo setup.exe na unidade de CD-ROM e dê dois cliques nele. Espere alguns minutos, enquanto os arquivos carregam.
- 2. Clique em Avançar e siga as instruções na tela.
- Quando solicitado, conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB, na parte traseira da impressora, e a outra extremidade à porta USB do computador.
- Siga as instruções na tela, até a instalação terminar e o computador reiniciar.

Usuários do Macintosh

Importante: Não conecte o cabo USB até que isso seja solicitado.

- Insira o CD HP Photosmart na unidade de CD-ROM do computador.
- Clique duas vezes no ícone do CD HP Photosmart.
- Clique duas vezes no ícone Instalar HP Photosmart. Siga as instruções da tela para instalar o software da impressora.
- Quando solicitado, conecte uma extremidade do cabo USB à porta USB, na parte traseira da impressora, e a outra extremidade à porta USB do computador.
- Selecione a impressora, na caixa de diálogo Imprimir. Se a impressora não aparecer na lista, clique em Editar lista de impressoras para adicionar a impressora.



Nota Opções de instalação de software diferentes estão disponíveis nos diferentes países/regiões. Somente duas destas opções estão disponíveis para você: Completa e Expressa ou Típica e Mínima.

Usuários do Windows: Escolha uma das seguintes opções de instalação

Selecione esta opção...

Para usar estes recursos...

Completa	Esta opção não fica disponível se seu computador não atender aos requisitos mínimos de sistema. Ela instala o software para operar a impressora, a Central de Soluções HP e o HP Image Zone, um programa de software fácil de usar que oferece tudo o que você precisa para se divertir com suas fotos: View (Exibir) — Visualize fotos em diversos tamanhos e maneiras. Organize e gerencie facilmente suas fotos. Edit (Editar) — Recorte suas fotos e corrija fotos com olhos vermelhos. Ajusta e aprimora automaticamente suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. Print (Imprimir) — Imprima suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. Create (Criar) — Crie facilmente páginas de álbum, cartões, calendários, fotos panorâmicas, etiquetas de CD e muito mais. Share (Compartilhar) — Envie fotos à sua família e amigos sem anexos enormes, com o HP Instant Share, uma maneira melhor de enviar email. Back-up (Cópia de segurança) — Faça cópias de
Expressa	segurança de suas fotos para armazená-las e salvá-las. Esta opção instala o software para operar a impressora, a Central de Soluções HP e o HP Image Zone Express, um programa de software fácil de usar que oferece capacidades básicas de edição e impressão de fotos: View (Exibir) — Visualize fotos em diversos tamanhos e maneiras. Organize e gerencie facilmente suas fotos. Edit (Editar) — Recorte suas fotos e corrija fotos com olhos vermelhos. Ajusta e aprimora automaticamente suas fotos para torná-las perfeitas. Print (Imprimir) — Imprima suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. Share (Compartilhar) — Envie fotos à sua família e amigos sem anexos enormes, com o HP Instant Share, uma maneira melhor de enviar e-mails.
Típica	Esta opção instala o software para operar a impressora, o Diretivo HP e o HP Image Zone, um programa de

software fácil de usar que oferece tudo o que você precisa para se divertir com suas fotos: View (Exibir) — Visualize fotos em diversos tamanhos e maneiras. Organize e gerencie facilmente suas fotos. Edit (Editar) — Recorte suas fotos e corrija fotos com olhos vermelhos. Ajusta e aprimora automaticamente suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. Print (Imprimir) — Imprima suas fotos em diferentes tamanhos e diversos layouts. Create (Criar) — Crie facilmente páginas de álbum, cartões, calendários, fotos panorâmicas, etiquetas de CD e muito mais. Share (Compartilhar) — Envie fotos à sua família e amigos sem anexos enormes, com o HP Instant Share, uma maneira melhor de enviar e-mails. Back-up (Cópia de segurança) — Faça cópias de segurança de suas fotos para armazená-las e salvá-las. Mínima Esta opção instala o software para operar sua impressora e o Diretivo HP. Selecione esta opção somente se tiver espaço em disco muito limitado.

4 Suporte e garantia



Nota O nome dos serviços de suporte da HP podem variar de acordo com o país/região.

Se você tiver um problema, siga estes passos:

- 1. Verifique a documentação que acompanha a impressora.
 - Guia de Instalação: A impressora HP Photosmart 380 series é fornecida com instruções de instalação que explicam como instalar a impressora e imprimir sua primeira foto.
 - Guia do Usuário: O Guia do Usuário da HP Photosmart 380 series descreve os recursos básicos da impressora, explica como usá-la sem a conectar a um computador e contém informações para solução de problemas de hardware. Este guia está disponível no formato online, no CD do Guia do Usuário.
 - Guia de Referência: O Guia de Referência da HP Photosmart 380 series é
 o livro que você está lendo. Ele fornece informação básica sobre a
 impressora, incluindo instalação, operação, suporte técnico e garantia. Para
 obter instruções detalhadas, veja o Guia do Usuário disponível em formato
 online no CD do Guia do Usuário.
 - Ajuda da impressora HP Photosmart : A Ajuda da impressora
 HP Photosmart na tela descreve como usar a impressora com um computador e contém informações para solução de problemas de software.
- Se você não conseguir resolver o problema com as informações na documentação, visite www.hp.com/support para fazer o seguinte:
 - Acessar páginas de suporte on-line
 - Enviar um e-mail para a HP para obter respostas para suas perguntas
 - Conectar-se a um bate-papo on-line, para conversar com um técnico da HP
 - Verificar atualizações do software

Opções e disponibilidade de suporte variam de acordo com o produto, país ou região e idioma.

- 3. Somente para a Europa: Contacte o seu revendedor local. Se a sua impressora apresentar uma falha de hardware, você será solicitado a levar a impressora até o local onde você a adquiriu. A manutenção é gratuita, durante o período da garantia limitada da impressora. Após o período da garantia, será cobrada uma taxa pela manutenção.
- 4. Se você não conseguir resolver o problema com a Ajuda da impressora na tela ou os sites da HP na Web, contacte o Atendimento ao cliente HP, usando o número de seu país ou região. Para obter uma lista de telefones por país/região, consulte a parte interna da capa frontal deste guia.

Atendimento ao cliente HP por telefone

Enquanto a impressora estiver na garantia, você pode obter suporte telefônico gratuito. Para mais informações, consulte Declaração de garantia limitada, ou vá para www.hp.com/support, para verificar a duração do suporte gratuito.

Após o período do suporte telefônico gratuito, você pode obter ajuda da HP a um custo adicional. Contacte o seu revendedor HP ou ligue para o número telefônico do suporte de seu país ou região, para as opções de suporte.

Para receber suporte telefônico da HP, ligue para o número telefônico do suporte adequado para a sua localização. As tarifas usuais da companhia telefônica se aplicam.

América do Norte: Ligue para 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Nos Estados Unidos, o suporte telefônico está disponível em inglês e espanhol, 24 horas por dia, 7 dias por semana (dias e horas do suporte estão sujeitos a alterações sem aviso prévio). Esse serviço é gratuito, durante o período da garantia. Uma taxa poderá ser cobrada fora do período de garantia.

Europa Ocidental: Clientes na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Finlândia, Suécia, Suíça e Reino Unido devem ir para www.hp.com/support para acessar os números de suporte do país/região.

Outros países/regiões: Consulte a lista de telefones de suporte na parte interna da capa frontal deste quia.

Fazer uma ligação

Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP enquanto estiver próximo do computador e da impressora. Esteja preparado para fornecer as seguintes informações:

- Número de modelo da impressora (localizado na parte frontal da impressora).
- Número de série da impressora (localizado na parte inferior da impressora).
- Sistema operacional do computador.
- Versão do driver da impressora:
 - PC com Windows: Para ver a versão do driver da impressora, clique com o botão direito no ícone da HP, na barra de tarefas do Windows, e selecione Sobre.
 - Macintosh: Para ver a versão do driver da impressora, use a caixa de diálogo Imprimir.
- Mensagens exibidas na tela da impressora ou no monitor do computador.
- Respostas para as seguintes perguntas:
 - A situação pela qual você está ligando já aconteceu antes? É possível simulá-la?
 - Você instalou algum hardware ou software novos em seu computador, no período em que essa situação aconteceu?

Serviço de reparos com devolução à HP (somente América do Norte)

A HP providenciará o transporte de seu produto até um Centro de Assistência Técnica HP, a partir de sua residência. Nós pagamos todas as despesas de transporte. Esse serviço é gratuito, durante o período de garantia do hardware. Esse serviço está disponível somente na América do Norte.

Opções adicionais de garantia

Os planos de extensão de serviços estão disponíveis para a impressora mediante custos adicionais. Visite www.hp.com/support, selecione seu país/região e idioma e explore a área de serviços e garantia para obter informações sobre os planos de extensão de serviços.

Declaração de garantia limitada da impressora HP

Produto HP	Duração da garantia limitada
Software	90 dias
Cartuchos de impressão	Até que a tinta HP acabe ou até a data do "fim da garantia" impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos, refabricados, recondicionados, adulterados ou utilizados de forma incorreta.
Acessórios	1 ano
Hardware periférico da impressora (veja detalhes adiante)	1 ano

A. Extensão da garantia limitada

- 1. A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
- 2. Para produtos de software, a garantia limitada da HP se aplica somente em caso de falha na execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
- 3. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
 - a. Manutenção ou modificação inadequada;
 - b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
 - c. Operação fora das especificações do produto:
 - d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
- Para impressoras HP, o uso de cartuchos de tinta não-HP ou reabastecidos não afeta a garantia do cliente ou
 qualquer contrato de assistência HP com o cliente. Entretanto, se a falha ou dano for atribuído ao uso de um cartucho de tinta não-HP ou reabastecido, a HP cobra pelo número de horas e materiais necessários para executar o serviço na impressora referentes a essa falha ou dano particular.
- 5. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela
- garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.

 6. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
- 7. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP.
- 8. Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos
- igual àquela do produto que está sendo substituído. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes, ou materiais equivalentes a novos no
- 10. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.
- B. Limitações da garantia
 - DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.

C. Limitações de responsabilidade

- 1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do cliente.
- 2. DENTRO DOS LIMÍTES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

D. Lei local

- 1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.

 2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada
- para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:
 a. Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de
 - um consumidor (por exemplo, Reino Unido);
 - b. Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
 - c. Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais fabricantes não podem isentar-se ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.
 OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS,
- NÃO EXCLUEM, RESTRIGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.

Informações relativas à Garantia Limitada da HP

Estimado Cliente.

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP, com o nome e o endereço da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada da HP (garantia do fabricante) no seu país.

Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, você poderá também se beneficiar, nos termos da legislação em vigor, de outros direitos adicionais de garantia, perante o vendedor, de acordo com o respectivo Contrato de Compra e Venda.

Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos,

5 Especificações

Esta seção lista os requisitos mínimos do sistema para instalar o software da impressora HP Photosmart e fornece algumas especificações da impressora. Para uma lista completa das especificações da impressora e dos requisitos do sistema, consulte a Ajuda na tela. Para informações sobre visualização da Ajuda na tela, consulte Mais informações.

Requisitos do sistema

Componente	Mínimo no PC com Windows	Mínimo no Macintosh
Sistema operacional	Windows® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x
Processador	Intel® Pentium® (ou equivalente) ou superior	G3 ou superior
RAM	64 MB (128 MB recomendado)	Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x: 128 MB
Espaço livre em disco	500 MB	500 MB
Vídeo	800 x 600, 16 bits ou superior	800 x 600, 16 bits ou superior
Unidade de CD-ROM	4x	4x
Conectividade	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	USB: Mac® OS X 10.2.3 a 10.3.x PictBridge: usar porta da câmera frontal
	PictBridge: usar porta da câmera frontal	
	Bluetooth: usar o adaptador sem fio HP Bluetooth opcional para impressora	
Navegador	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior	_

Especificações da impressora

Categoria	Especificações
Conectividade	USB 2.0 máxima velocidade: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X 10.2.3 até 10.3.x
	PictBridge : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X 10.2.3 até 10.3.x
	Bluetooth : Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional
Formatos de arquivos de imagens	JPEG Baseline
	TIFF de 24 bits RGB sem compactação intercalado TIFF de 24 bits YCbCr sem compactação intercalado
	TIFF de 24 bits RGB packbits intercalado
	TIFF de 8 bits cinza sem compactação/packbits
	TIFF de 8 bits cor de paleta sem compactação/ packbits
	TIFF de 1 bit sem compactação/packbits/1D Huffman
Margens	Impressão sem borda: Superior 0,0 mm; Inferior 12,5 mm; Esquerda/direita 0,.0 mm
	Impressão com borda: Superior 3 mm; Inferior 12,5 mm; Esquerda/direita 0,3 mm
Tamanhos de mídia	Papel fotográfico de 10 x 15 cm
	Papel fotográfico de 10 x 15 cm com guia de 1,25 cm
	Papel para fotos adesivas Avery C8611 e C8612 com 10 x 15 cm (4 x 6 pol.), 16 fotos adesivas retangulares ou ovais por página
	Papel fotográfico para panorama (para imagens pré-unidas) 102 x 305 mm (4 x 12 pol.)
	Cartões de índice de 10 x 15 cm
	Cartões Hagaki de 100 x 148 mm
	Cartões A6 de 105 x 148 mm
	Cartões L de 90 x 127 mm
	Cartões L de 90 x 127 mm com guia de 12,5 mm
Tipos de mídia	Papel fotográfico
	Cartões: índice, Hagaki, A6 e tamanho L
	Papel para fotos adesivas Avery C6611 e C6612

continuação)	
Categoria	Especificações
Cartões de memória	CompactFlash Tipos I e II MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
Formatos de arquivo aceitos pelo cartão de memória	Imprimir: Todos os formatos de arquivo de imagem e vídeo suportados Salvar: Todos os formatos de arquivo
Especificações ambientais	Temperatura máxima durante a operação: 5 a 40° C (41 a 104° F), 5 a 90% UR Temperatura recomendada durante a operação: 15 a 35° C (59 a 95° F), 20 a 80% UR
Bandeja do papel	Uma bandeja de papel para fotos 10 x 15 cm
Capacidade da bandeja de papel	20 folhas, espessura máxima 292 μm (11,5 mil) por folha
Consumo de energia	EUA Imprimir: 12,2 W Ocioso: 6,76 W Desligada: 5,16 W Internacional Imprimir: 12,0 W Ocioso: 6,06 W Desligada: 4,53 W
Cartucho de impressão	Colorido (7 ml) Colorido (14 ml) Foto cinza Nota Os números dos cartuchos que você pode usar com esta impressora estão na capa traseira do <i>Guia do usuário da HP Photosmart 380 series</i> impresso. Se já usou a impressora muitas vezes, você pode encontrar os números dos cartuchos no software de impressora. Para mais informações, consulte Informações sobre cartuchos de impressão.
Suporte USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME,

(continuação)

Categoria	Especificações
	A HP recomenda que o cabo USB seja menor do que 3 metros de comprimento
Formatos de arquivo de vídeo	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1
Número do modelo da fonte de alimentação	Número da peça HP 0957–2121 (América do Norte), 100 a 240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
	Número de peça HP 0957–2120 (demais países), 100 a 240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해결정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。